F FL 1250

PROGRAMME CHART

A. Touche “Marche/Arrêt”

Coton

Synthétiques

Délicat

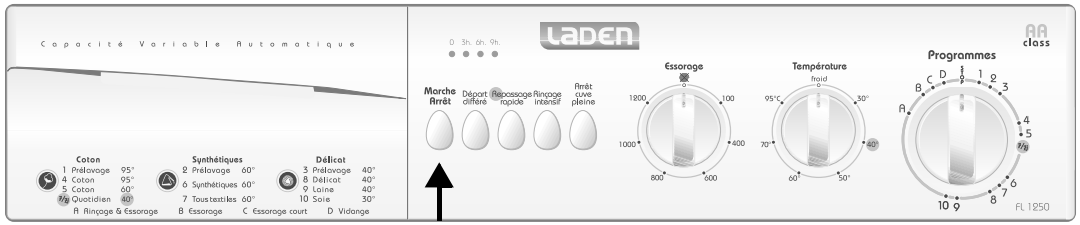

A

Le sélecteur de programmes se déplace progressivement par paliers sur *Prélavage*, *Lavage principal*, *Rinçage et Essorage*. Chaque palier prend de quelques secondes à plusieurs minutes.

❇ : option / Oui : dosage nécessaire

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d’essorage de ce programme est limitée à 800 tr/min.

2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d’essorage de ce programme est zéro.

Programme	Symbole d’entretien	Type de linge /Remarques	Charge maxi-male kg	Détergents et produits additifs			Options spéciales				Sélecteur de vitesse d’essorage tr/min max	Sélecteur de température (°C)	Sélecteur de programme
				Assou-plissant	Lavage principal	Pré-lavage	Départ différé	Repassage Rapide	Rinçage intensif	Arrêt Cuve Pleine			
Coton avec prélavage	95	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l’usure et aux températures élevées, très sales.	5,0	❇	Oui	Oui	❇	❇	❇	❇	1200	Max. 95°	**1**
Synthétiques avec prélavage	60	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, très sales.	2,5	❇	Oui	Oui	❇	❇	❇	❇	800 1)	Max. 60°	**2**
Délicat avec prélavage	40	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, corsages, etc.) très sales.	1,5	❇	Oui	Oui	❇	—	—	❇	800 1)	Max. 40°	**3**
Coton 95°	95 60 40 30	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de moyennement à très sales.	5,0	❇	Oui	—	❇	❇	❇	❇	1200	Max. 95°	**4**
Coton 60°	60 40 30	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, moyennement sales.	3,0	❇	Oui	—	❇	❇	❇	❇	1200	Max. 60°	**5**
Quotidien 40°	60 30	Textiles en coton et/ou synthétique, de légèrement à moyennement sales.	3,0	❇	Oui	—	❇	❇	❇	❇	1200	Max. 60°	7/7j
Synthétiques 60°	60 50	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de moyennement à très sales.	2,5	❇	Oui	—	❇	❇	❇	❇	800 1)	Max. 60°	**6**
Tous Textiles 60°	40 30	Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,5	❇	Oui	—	❇	❇	—	❇	800 1)	Max. 60°	**7**
Délicat 40°	40 30	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	❇	Oui	—	❇	—	—	❇	800 1)	Max. 40°	**8**
Laine 40°	40	Seulement lainages portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine. *Si l’option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l’eau.*	1,0	❇	Oui	—	❇	—	—	❇	800 1)	Max. 40°	**9**
Soie 30°	30	Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label “lavable à la main”. *Si l’option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l’eau. Sans essorage.*	1,0	❇	Oui	—	❇	—	—	❇	— 2)	Max. 30°	**10**
Rinçage & Essorage	—	*Ce programme permet d’ajouter de l’amidon et/ou de l’assouplissant. Il est suivi d’un cycle d’essorage intensif.*	5,0	❇	—	—	❇	—	❇	❇	1200	—	**A**
Essorage	—	*Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage intensif. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Coton”.*	5,0	—	—	—	❇	—	—	—	1200	—	**B**
Essorage court	—	*Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage délicat. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Laine”.*	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	800 1)	—	**C**
Vidange	—	*Vidange uniquement, sans cycle d’essorage. Autre méthode pour terminer le programme Synthétiques, Délicat et Laine et pour sortir prématurément le linge de la machine.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**D**

Laden is a registered trademark

5019 601 10041

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. (heures:minutes)
Coton	95	5,0	64*	1,70	2:00
Coton	60	5,0	59	0,95	2:20
Coton	40	4,5	59	0,60	2:05
Quotidien	40	3,0	45	0,50	1:00
Synthétiques	60	2,5	55	0,80	1:30
Synthétiques	40	2,5	55	0,60	1:20
Délicat	40	1,5	60	0,60	0:45
Laine	40	1,0	60	0,45	0:40
Soie	30	1,0	60	0,30	0:40

Le prélavage pourrait accroître la durée du programme. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau de programmes ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs".

1. Ouvrez le robinet.
2. Amenez le **sélecteur de programmes** sur le programme désiré.
3. Amenez le **sélecteur de température** sur la température désirée.
4. Amenez le **sélecteur de vitesse d'essorage** sur la vitesse désirée.
5. **Options spéciales**.
6. Vérifiez si le hublot est bien fermé et démarrez le lave-linge en appuyant sur la touche **"Marche/Arrêt"**.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Touche "Anti-Froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétiques" et "Quotidien" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau utilisée et le linge est essoré très délicatement.

Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Quotidien" et "Délicat".
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard, ou si vous voulez vidanger uniquement.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.

Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange".

DÉPART DIFFÉRÉ

1. Sélectionnez le programme et la température, toutes les options supplémentaires ainsi que la vitesse d'essorage.
2. Appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"**. Un "0" clignotant s'affiche pendant 6 secondes.
3. Pendant ces 6 secondes, appuyez sur la touche "Départ différé" et sélectionnez le nombre d'heures avant le départ différé : 0,3,6,9 heures.
4. Le programme démarrera à l'heure désirée ou après 6 secondes si vous avez sélectionné "0".

- Pour modifier l'heure du départ différé : Appuyez sur la touche "Départ différé" pour modifier la durée du départ différé.
- Pour supprimer la fonction "Départ différé" : Appuyez sur la touche "Départ différé" jusqu'à ce que "0" s'affiche : le programme sélectionné démarrera directement.
- En cas de modification d'options avant l'heure du début du départ différé : le programme démarrera avec les nouvelles options sélectionnées.
- En cas de modification du programme avant l'heure du début du départ différé : le "Départ différé" reviendra automatiquement à "0". Sélectionnez à nouveau la durée pour le départ différé, afin de l'activer.

Remarque : Si vous utilisez un détergent liquide, il est recommandé de le verser dans une boule de dosage que vous placerez directement dans le tambour.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Permet de sélectionner un autre programme après le démarrage d'un cycle :

1. Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche "**Marche/Arrêt**".
2. Sélectionnez le nouveau programme.
3. Démarrez le programme en appuyant sur la touche "**Marche/Arrêt**".

FIN DU PROGRAMME

1. À la fin du programme, le sélecteur de programme retourne en position d'arrêt.
2. Attendez le déverrouillage du hublot (environ 1 minute) avant de sortir le linge.
3. Éteignez l'appareil, ouvrez le hublot et sortez le linge.
4. Fermez le robinet d'eau et laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.

REMARQUES ET INDICATIONS D'UTILISATION

- **NIVEAU D'EAU**
  Il peut ne pas être visible étant donné que le lave-linge a été optimisé pour limiter au minimum la consommation d'eau sans altérer la qualité du lavage.
- **CONTRÔLE DE LA VITESSE D'ESSORAGE**
  La vitesse d'essorage peut être réduite automatiquement ou l'essorage annulé en cas de petites charges de linge très absorbant (par exemple, peignoirs de bain, tapis de bain).
  Ce contrôle évite la détérioration du linge et de la machine, les vibrations excessives et le bruit dus à une charge déséquilibrée : le bruit augmente si la vitesse d'essorage est élevée.
- **BRUIT DU MOTEUR**
  Le bruit du nouveau moteur à commande électronique n'est pas le même que celui de votre ancienne machine.
  NETTOYAGE DU FILTRE
  Pour assurer un parfait fonctionnement de la pompe, contrôlez le filtre régulièrement et nettoyez-le si besoin est.

Laden is a registered trademark